

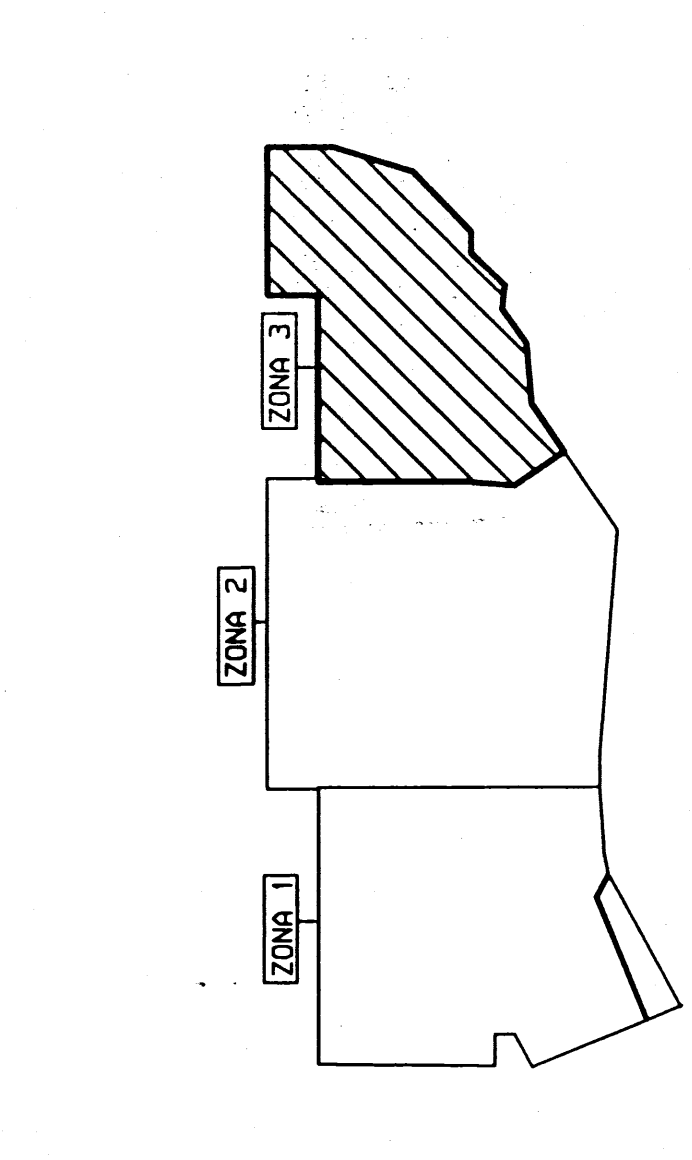


CONTROL	NORMAL
MONITOREO	NORMAL
ACHT 500 N	NORMAL
EJECUCION	NORMAL

NOTA: VER ANEXOS DE MONTAJE AL PIE DE LA PLANTA

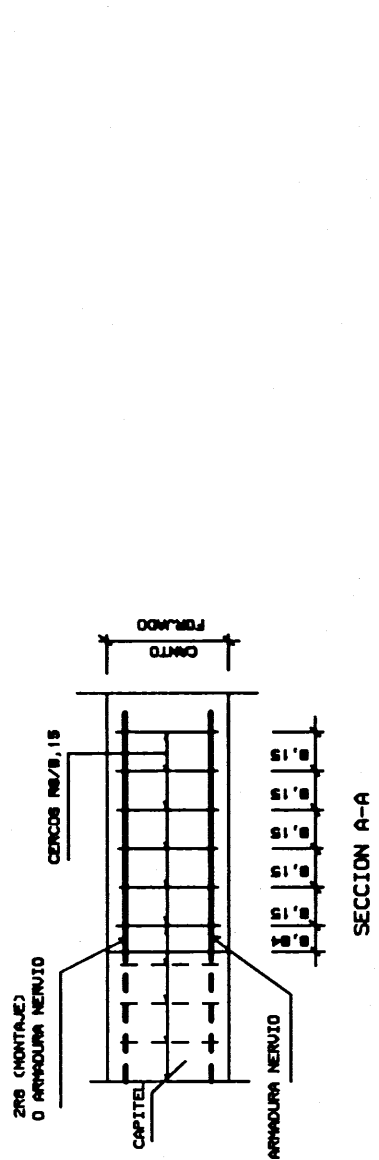

09.10.97 / 12968-97

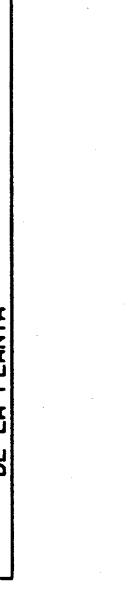